

MANUAL 60" FARM JACK



MACACO - FARM JACK - 60 POLEGADAS PARA 3000 KG

ESPECIFICAÇÕES:

Jack de fazenda de 60 "

Carga máxima: 3 ton (6600LBS)

Altura máxima elevada: 60 "

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

1. Certifique-se de que a base do macaco esteja firme e nivelada.
2. Certifique-se de que Jack não deslize após a carga ser aplicada.
3. Certifique-se de que o braço de elevação esteja totalmente carregado.
4. Certifique-se de que a carga esteja estabilizada antes do levantamento para que não se desloque ao levantar ou abaixar.
5. Não trabalhe embaixo do veículo após o içamento, a menos que haja suportes de apoio para o veículo.
6. Não empurre a carga para fora do jack; abaixe com cuidado.
7. Não use extensões de identificador.
8. Não carregue o conector pela alça.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO:

A. AUMENTAR UMA CARGA

1. Seguindo todas as precauções de segurança, coloque o pé do macaco embaixo da carga. Levante a trava de reversão (20) até sua posição "PARA CIMA" e verifique se está travada no lugar, com o recuo na trava, firmemente encaixado no entalhe do interruptor de reversão (18), consulte a fig .1. Levante o nariz até entrar em contato com a carga no ponto de elevação desejado. Faça uma pausa nesta fase e verifique se não há obstáculos para um elevador limpo.
2. Puxe a alavanca para baixo com firmeza e uniformidade e observe a carga subindo. Quando a alça for puxada para baixo, você ouvirá o pino de escalada (15) Clique no lugar, localizado em um buraco na barra de aço (3). Nesse ponto, relaxe a alça que coloca o pino (15) para falar sobre a carga, levante a alça até o topo do curso para fazer uma nova parte e bombeie a alça mais uma vez

IMPORTANTE:

1. Não use extensões na alça
2. Mantenha sempre firme a alça.

Fig.1


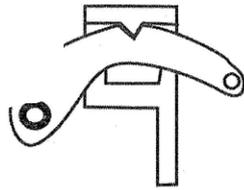


Fig.2.

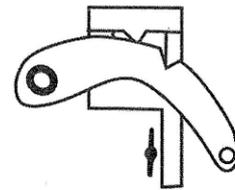

B. ABAIXAR UMA CARGA

IMPORTANTE: O macaco deve ser carregado com no mínimo 50 kg (110 libras) para abaixar passo a passo, caso contrário, o nariz de elevação cairá.

Falando de todas as precauções necessárias, leve a carga com o macaco (ou seja, levante um pouco a carga) e assegure-se de que a alavanca esteja na posição TOTALMENTE SUPERIOR, desarme a Trava de Reversão (20), de modo que esteja na posição "Para baixo", isto é, o recuo na trava fica desacionado do entalhe no interruptor de reversão. Mantendo um aperto firme na alça, bombeie-o como faria para 'elevar uma carga'

Lista de peças:

1. Parafuso superior da braçadeira;
2. Braçadeira da braçadeira superior;
3. Padrão de aço (bar);
4. Cabo de aço com contrapino;
5. Soquete do punho;
6. Pin;
7. Parafuso sextavado;
8. Biela;
9. Corredor Pequeno;
10. Parafuso;
11. Base;
12. Mola do pino de escalada;
13. Pino de escalada (2 requeridos)
14. Pin transversal
15. Barra e came do interruptor do inversor
16. Parafuso de fixação com arruela
17. Trava de reversão
18. Mola do interruptor de inversão
19. Corredor grande
20. Equipamento de corrida

