# Manual de Uso Motor De Popa Elétrico



Leia e guarde este manual antes de usar o produto

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Não permita que crianças operem o motor de popa elétrico.

Não modifique a unidade de forma alguma nem adicione acessórios não destinados a este produto.

Nunca submerja totalmente a unidade, se a unidade for submersa acidentalmente, desconecte a bateria e deixe secar.

Para evitar danos acidentais no eixo, não aperte demais o suporte de montagem.

Os usuários devem sempre usar coletes salva-vidas aprovados.

## A CUIDADO A

Sempre desconecte a energia do motor ao substituir a hélice, remover detritos ao redor da hélice, carregar baterias, transportar barcou quando o motor não estiver em uso.


#### **CUIDADOS COM O MOTOR:**

- · Após o uso, o motor deve ser enxaguadas com água doce.
- · Verifique se a hélice esta limpa ou com algum dano.
- · Antes de cada uso, verifique se a porca do suporte está segura.
- · Para evitar danos acidentais durante o armazenamento, desconecte a bateria sempre que o motor estiver fora da água.
- · Para obter o máximo desempenho, restaure a carga completa da bateria antes de cada uso.
- · Mantenha os terminais da bateria limpos.

NOTA: Substitua a hélice se não for possível reparar.



## INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO

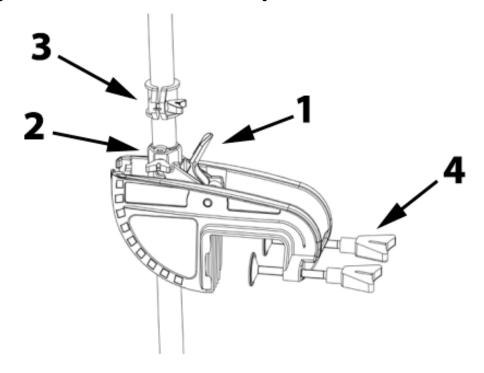

# A CUIDADO A

Antes da instalação, certifique-se de que a área entre a coluna e o suporte é firme

- 1. Alavanca de Posição de Inclinação Esta alavanca permite ao usuário ajustar a inclinação (ângulo) do motor. Empurre a alavanca, ajuste a inclinação do motor, solte a alavanca.
- 2. Ajuste da Tensão da Direção -Para ajustar a resistência da direção, basta apertar ou afrouxar o botão de tensão localizado na frente do suporte.
- 3. Ajuste de profundidade A profundidade do motor pode ser ajustada para cima e para baixo afrouxando o botão de tensão.

A coluna pode ser ajustada e o motor pode ser posicionado na profundidade desejada reapertando a botão de tensão.


4. Parafusos - Os parafusos do grampo permitem fácil remoção e instalação. Monte seu motor e aperte os parafusos da braçadeira firmemente.



#### **COMO INSTALAR A HÉLICE**

# A CUIDADO A

Certifique-se de que o motor foi desconectado das baterias.

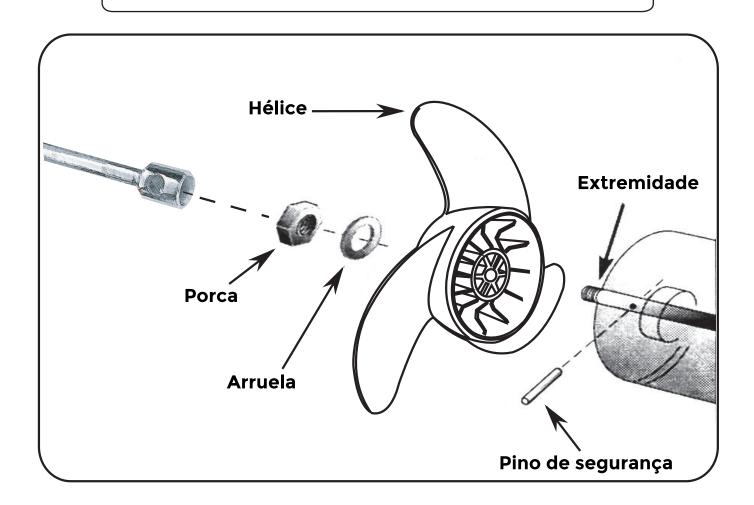

### INSTALAÇÃO DA HÉLICE:

- · Segure a hélice e solte a porca da hélice com um alicate ou chave.
- · Remova a porca e a arruela do suporte.
- · Gire o suporte antigo para a horizontal (como ilustrado) e puxe-o para fora. Se o pino de acionamento cair, empurre-o de volta.
- · Alinhe a hélice com o pino de acionamento.
- · Instale a arruela e a porca da hélice.
- · Aperte a porca do suporte. Se a porca da hélice for apertada demais pode causar danos à hélice ou causar muita pressão/tensão no motor.

Desconecte o motor da bateria antes de iniciar qualquer trabalho no suporte ou manutenção.

